Product accessories

List accessories before assembly

Ⓒ

Four plastic wheels
(2 brake 2 no brake)

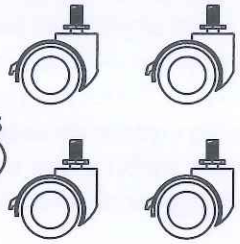

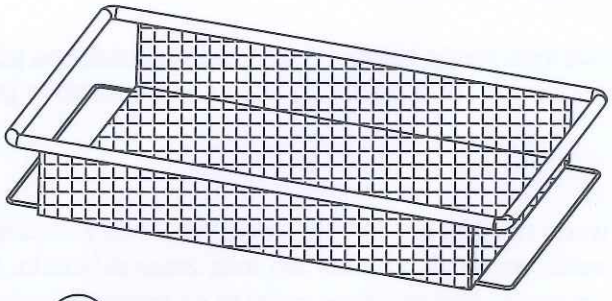

Ⓑ 4 sieve baskets

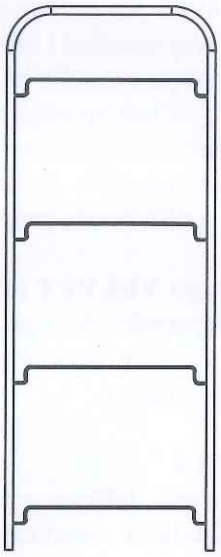

Ⓐ Support 2

Product assembly

It takes about a minute to assemble

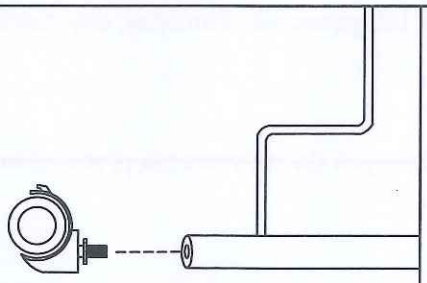	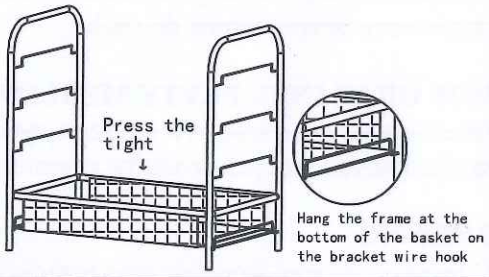
Install the four wheels into the bottom of the two brackets	Install the first sieve basket
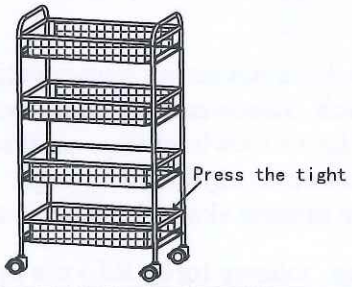	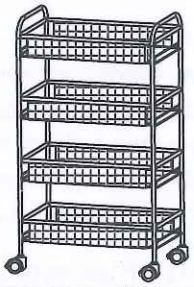
Install the other baskets as in Step 2	assembled

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Przed montażem należy sprawdzić czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. Ważne: Instrukcję należy zachować na przyszłość by w razie potrzeby do niej wrócić.

UŻYTKOWANIE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Meble użytkuj jedynie w zamkniętych pomieszczeniach nie narażając ich na zawilgocenie lub zbytnie oddziaływanie promieni UV. Należy regularnie sprawdzać czy żaden z elementów mebla nie uległ uszkodzeniu lub zbytniemu zużyciu. Maksymalne obciążenie dla krzeseł i hokerów wynosi 120 kg. Dbając o Twój komfort i bezpieczeństwo zalecamy aby użytkować meble jedynie w sposób, do którego zostały przeznaczone. Przed użyciem środka czyszczącego uważanie przeczytaj jego etykietę aby upewnić się, iż jest on odpowiedni do twojego produktu. Należy pamiętać aby wszelakie zabrudzenia usuwać na bieżąco, gdyż po dłuższym czasie staną się cięższe do usunięcia, a nawet mogą spowodować odbarwienie materiału. Pamiętaj, że niektóre elementy mebli mogą wymagać regularnej konserwacji. W przypadku uszkodzenia produktu należy zaprzestać jego użytkowania.

Materiał typu VELVET (aksamity,welury etc.)

Używać preparatów do tego przeznaczonych lub roztworu wody i amoniaku (łyżka amoniaku na pół litra wody). Ważne aby używać tylko miękkiej szczotki kierując swoje ruchy zgodnie z kierunkiem w jakim układają się włókna.

EKOSKÓRA

Używać jedynie delikatnych roztworów na bazie wody (można użyć wodę z mydłem). Nie zaleca się używania środków chemicznych, które zawierają naftę, amoniak, alkohol lub inne żrące składniki. Do czyszczenie używać jedynie miękkiej gąbki lub ściereczki. Aby zapobiec pęknięć na materiale należy regularnie używać specjalistycznych środków przeznaczonych do pielęgnacji skór ekologicznych.

TKANINY (szenile etc.)

Zalecamy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia tkanin tapicerskich. Pamiętaj aby unikać mocnych środków chemicznych, które zawierają naftę, amoniak, alkohol lub inne żrące składniki.

STAL NIERDZEWNA

Zalecamy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia produktów ze stali nierdzewnej lub wody z octem. Należy unikać środków rysujących oraz zawierających żrące składniki. Do czyszczenia używać jedynie delikatnych ściereczek lub gąbeczek. Pamiętaj, aby zawsze wytrzeć czyszczona powierzchnię do sucha.

MDF ORAZ INNE PŁYTY MEBLOWE

Zalecamy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia płyt meblowych nie zawierających żrących środków chemicznych.

DREWNO

Zalecamy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia drewna nie zawierających żrących środków chemicznych. Należy pamiętać aby w zależności od wykończenia drewna regularnie konserwować je odpowiednimi środkami chemicznymi.

TWORZYWA SZTUCZNE

Zalecamy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji tworzyw sztucznych nie zawierających żrących środków chemicznych. Stosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli na bezpieczną i długa eksploatację. Wady wynikające z niewłaściwego użytkowania nie są podstawą do roszczeń z tytułu reklamacji. Meble przeznaczone do użytku domowego.
Nie ryzykuj! W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze możesz skontaktować ze sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE! Elementy opakowania (w tym karton, foliowe torby itd.) **nie są zabawką, należy trzymać je poza zasięgiem dzieci w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko uduszenia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu.** Produkt nie jest zabawką, małe elementy mogą zostać połknięte przez dziecko- grozi uduszeniem. **Produkt powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej.**